

GUIDE TECHNIQUE

Accesswood



Le cheminement en bois innovant

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Conditions d'utilisation et d'installation	03
Garantie	06
Références	06

DEFINITION DU PRODUIT

Accesswood est un cheminement en bois 100% pin autoclave (classe 4) d'origine française et assemblé dans nos ateliers. Son design moderne permet de créer des accès temporaires en respectant l'intégration paysagère

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeurs disponibles	Poids au m ²	Longueur	Couleur	Utilisation
0,99 m 1,49 m	12 kg	Sur mesure	Bois marron	Sable Herbe Gravier

DIMENSIONS D'UNE LAME :

Longueur : 990 mm - 1490 mm

Largeur : 95 mm

Épaisseur : 21 mm

DIMENSIONS D'UN TRONÇON :

Longueur : 2 m

Largeur : 990 mm - 1490 mm

Espacement entre chaque lame : 15 mm

18 lames par tronçon : 1ère lame marquée à chaud avec le logo Accessrec

- **Largeur 0,99 m :** 2 points de fixation des lattes à la sangle
- **Largeur 1,49 m :** 3 points de fixation des lattes à la sangle

POUR RELIER NOS TRONÇONS


- **Sur sable :** Cales en bois exotique et vis fournies pour raccorder les tronçons
- **Sur herbe :** Cavaliers fournis pour raccorder les tronçons

Inclus dans un tronçon :

- Bois : pin autoclave classe 4 – bois PEFC (forêts gérées durablement)
- Visserie inox A4 (Usage alimentaire et résistance à l'acidité et à la salinité)
- Sangle 100% polyester
- Cavaliers (4 / tronçon)

ATOUTS

- Remplacement aisé des lattes en quelques minutes seulement
- Facilement modulable selon vos envies
- Résistant aux UV et à l'environnement marin
- Moderne et esthétique
- Bois issu de forêts gérées durablement
- Made in France – Assemblé manuellement en Lorraine
- Fabrication sur-mesure en fonction de vos projets

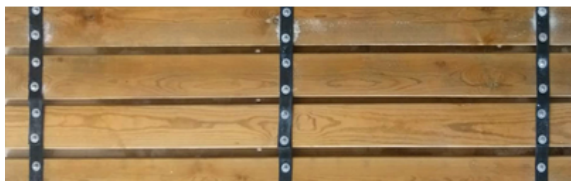

Lames reliées par des sangles imputrescibles en polyester

CONDITIONS D'UTILISATION / INSTALLATION

Accesswood est un **caillebotis innovant** conçu à partir de **lattes interchangeables** 100% pin autoclave classe 4 qui permet de créer des accès temporaires en respectant **l'intégration paysagère**.

Il est conforme aux critères d'accessibilité PMR et permet de créer des accès pour les piétons, personnes à mobilité réduite, familles avec poussette, etc.

Le caillebotis est aussi une solution idéale pour le **franchissement de dunes**.

Notre caillebotis innovant respecte la Loi Littoral car il est **amovible** et peut être stocké en fin de saison estivales.

Composé de modules prêt à poser, ce produit répond aux attentes des collectivités publiques et concessionnaires de plages pour leurs accès.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- **Sur sable** : Visseuse avec embout Torx TX25
- **Sur herbe** : Marteau / burin

INSTALLATION SUR SABLE, GRAVIERS/ GALETS :

ETAPE 1 : Mise à niveau du sol

Sur du sable, du gravier ou des galets, il suffit de commencer par aplanir le sol.

ETAPE 2 : Installer le chemin

Déposez les modules Accesswood les uns derrière les autres pour créer votre chemin. L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.

ETAPE 3 : Relier les modules d'Accesswood

Pour raccorder deux modules d'AccessWood, nous fournissons des cales en bois et des vis qui permettent de relier deux lattes d'un tronçon. Installer les cales et visser dans les emplacements prévus (2 cales et 4 vis sont fournies avec chaque tronçon).

INSTALLATION SUR HERBE :

ETAPE 1 : Dérouler le tronçon

Sur une surface en terre, il est recommandé de déposer une petite couche de graviers sous le caillebotis pour aplanir le sol et garantir le drainage. L'utilisation du caillebotis sur une surface trop accidentée est déconseillée.

IMPORTANT :

L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm afin de correspondre aux normes PMR.



ETAPE 2 : Installation des cavaliers

Positionnez les cavaliers sur les sangles extérieures entre la première et la seconde lame.
Enfoncez les cavaliers avec le marteau et terminez avec le burin en cas de besoin.



IMPORTANT :

Pensez à bien tendre les tronçons lors de la pose, puis fixez les autres cavaliers.

DÉSINSTALLATION :

• ETAPE 1 : Retirer les cavaliers

Prendre la première et la troisième lame et les soulever délicatement pour que le cavalier se déterre facilement du sol

• ETAPE 2 : Stockage

Repliez le caillebotis en deux et stockez le dans un endroit sec

NOS RECOMMANDATIONS :

Bien tendre et aligner les tronçons avant de fixer les 4 cavaliers.

Laisser un espacement de 2 cm maximum entre les différents tronçons.

Pour un usage permanent, il est préférable de privilégier l'Accesswood avec lambourdes qui permettront au bois :

- De mieux respirer
- D'éviter l'humidité en hiver
- D'avoir une meilleure durabilité

Remplacement aisé des lattes :

Accesswood est un produit innovant car si une latte est abimée, il est facile de la changer individuellement. Il suffit de soulever le cheminement et de dévisser la latte de la sangle afin de la remplacer.

Equipement nécessaire : Visseuse avec douille de diamètre 10

Nettoyage :

Accesswood peut être nettoyé rapidement à l'aide d'un balai, d'un souffleur ou d'un jet d'eau sous pression.

GARANTIE


AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- les frais de main d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES

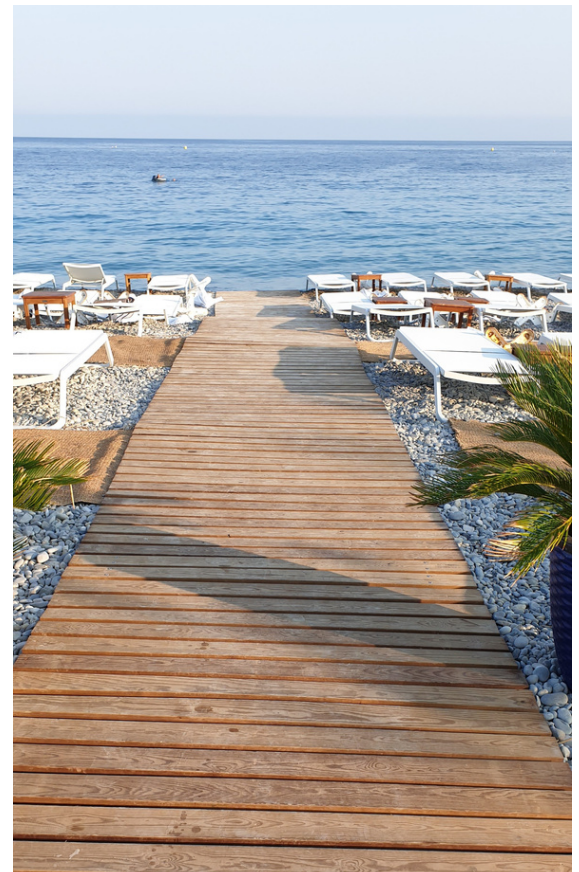

Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme de cheminements et tapis d'accès