

GUIDE TECHNIQUE

Accessound



Le casque d'accès à la baignade pour malvoyant

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Présentation du kit	03
Conditions d'utilisation	04
Garantie	06
Références	06

DEFINITION DU PRODUIT

Le casque à conduction osseuse Accessound est un produit spécialisé dans l'accompagnement des personnes non ou malvoyantes dans l'exercice d'activités aquatiques en eau libre. Son système de conduction osseuse permet de guider en temps réel à l'aide d'un talkie-walkie les différents utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Garantie	Portée	Son	Etanchéité	Autonomie	Temps de charge	Couleur(s)
2 ans	800 à 1000 m	1 m sous eau claire	Casque : IPX8 Transmetteur : IP65	6 h	1 à 2 h	• Jaune • Noir

Note : Une housse de transport est fournie afin de le protéger et le déplacer rapidement.
Résistance à la pression sous l'eau : 10m.



ATOUTS



- Adapté aux activités en eau libre (mer, lac, océan, piscine...)
- Répond au niveau 4 du label Handiplage (moyen d'avertissement pour mal et non-voyants)
- Grande portée d'émission
- Facilement transportable (housse de protection fournie)
- SAV rapide
- Confortable d'utilisation
- Oreilles libres : meilleure prise en compte de l'environnement extérieur
- Jusqu'à 7 canaux par émetteur (soit 7 utilisateurs ou groupes d'utilisateurs)
- Aucun entretien particulier et une très bonne fiabilité

Note : Pour l'achat d'un kit (émetteur et récepteur) recevez des bonnets de bain de couleurs différentes offerts !

PRESENTATION DU KIT



Emetteur :

Talkie-walkie permettant à un sauveteur ou à un accompagnateur de communiquer en temps réel avec l'utilisateur du casque Accessound depuis le bord de l'eau afin d'encadrer et guider la baignade. Un casque avec un micro offre la possibilité de l'utiliser les mains libres.

Récepteur :

Casque audio sans fil, ce dernier marche à l'aide du principe de la transmission sonore par conduction osseuse.

Point technique :

Le casque à conduction osseuse va transmettre des ondes sonores à travers les os de la boîte crânienne vers l'oreille interne en contournant le tympan.

Les oreilles restent ainsi libres pour mieux percevoir l'environnement extérieur.

Le son transmis sera de haute qualité jusqu'à 1 m sous l'eau.



Bonnets de bain :

20 bonnets de bain de 4 couleurs différentes seront fournis dans chaque commande.

Ces bonnets de bain permettront de différencier les utilisateurs et/ou les groupes d'utilisateurs sur la plage ou dans l'eau.


Câblage et recharge :

Chaque kit comprend le câblage nécessaire pour recharger le casque émetteur (prise secteur, prise Jack, port USB).



CONDITIONS D'UTILISATION

Présentation du casque

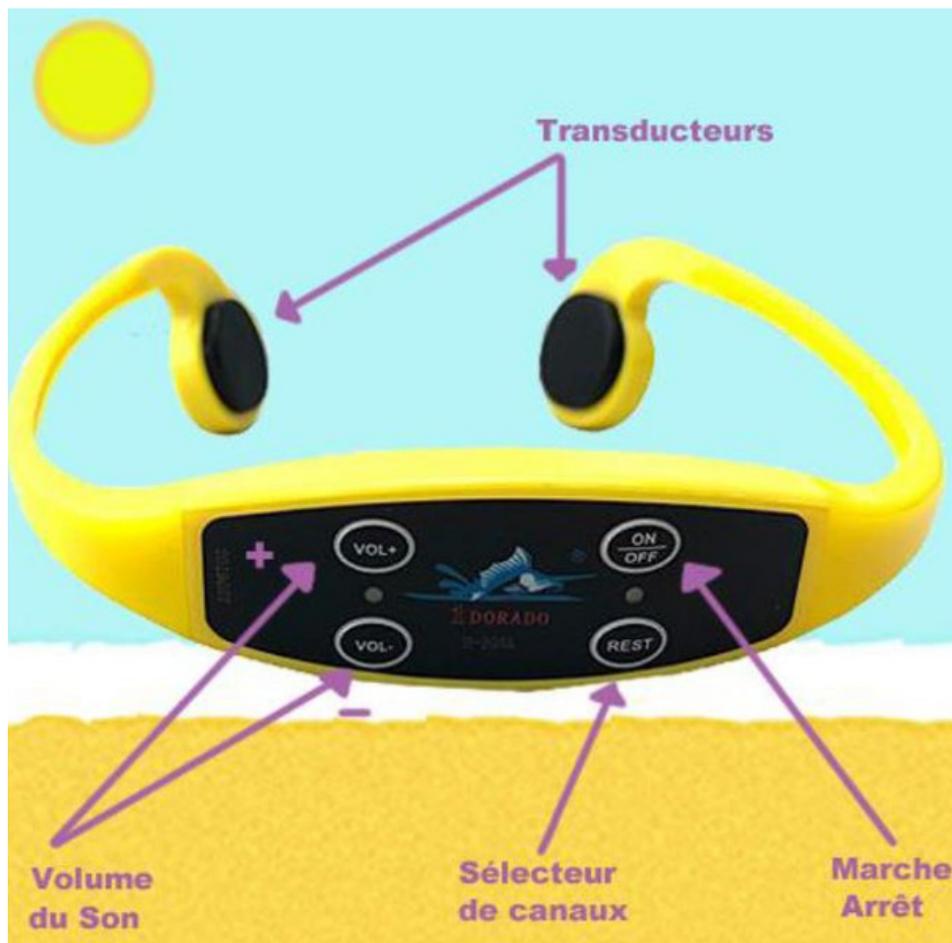

Charge

Lorsque vous recevez votre Accessound, veuillez vous assurer de brancher les 2 unités (casque et émetteur) et de charger complètement chaque unité avant leur utilisation :

- Le casque utilise le DC + 5V
- L'émetteur utilise le DC + 5V

Dans un premier temps il est nécessaire de s'assurer que les casques soient complètement chargés avant chaque utilisation : le temps de charge est de 1 à 2 heures pour une autonomie allant jusqu'à 6 heures.

- Le voyant rouge indique que l'appareil est en cours de chargement.
- Le voyant éteint signifie que le casque est complètement chargé et prêt à être utilisé.

NOS RECOMMANDATIONS :



ATTENTION : En cas de non utilisation du produit pendant une période importante, le casque doit être chargée au moins 1 fois par mois afin d'éviter tous risques d'endommagements de la batterie et dégradation de sa durée de vie.

Mise en marche système

- Allumer le casque en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes.
- Allumer l'émetteur (talkie-walkie) en tournant le bouton volume dans le sens horaire.

Quand l'émetteur est allumé 2 lumières doivent apparaître :

- Lumière bleu signifie que l'unité est allumée
- Lumière rouge, bleu ou jaune indique le canal sur lequel l'émetteur est activé
- Utiliser le bouton de fonction (REST) du casque pour sélectionner le canal souhaité

Les témoins lumineux du casque et de l'émetteur doivent être de la même couleur afin de garantir une bonne connexion entre les 2 appareils.

Lorsque 2 casques sont sur un même un canal aucun son parasite ne doit être entendu.

- Augmenter ou baisser le volume en fonction de vos préférences et de votre confort.

Le casque s'installe dans le sens inverse d'un casque audio habituel, il est important de positionner les transducteurs au niveau des pommettes et non des oreilles !

Conseils d'utilisation et Sécurité

Pour une bonne utilisation de l'Accessound, nous vous recommandons d'utiliser les bonnets disponibles dans votre commande afin d'éviter tous risques de perte en cas de vagues.

Nous vous conseillons de toujours faire un test son avec l'utilisateur avant de rentrer dans l'eau afin de s'assurer que ce dernier soit bien à l'aise avec le produit.

La baignade ne se fait pas n'importe où, il est essentiel de respecter les zones de baignade surveillées et sécurisées par les sauveteurs professionnels (M.N.S)

N'hésitez pas à proposer un gilet de flottaison pour plus de sécurité.

Signes importants à assimiler pour échanger avec une personne possédant une déficience visuelle :



GARANTIE

AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- les frais de main d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES

Ce produit est référencé par l'association Handiplage pour l'aide à la baignade des non voyants



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme d'équipements